


Непроникающие опоры для трубопроводов, воздухопроводов и кабельных лотков

Подножки Multi Foot многоцелевого назначения сконструированы для крепления трубопроводов, воздухопроводов, кабельных лотков и любых комбинаций из вышеперечисленного.

Эта чрезвычайно гибкая в применении и экономически эффективная модель, доступная в двух размерах и с опцией покупки резиновых ковриков под опоры или новых интегрируемых конфигураций ковриков.

Комплекты опоры Multi Foot с приклеенным ковриком

- Универсальное применение
- Быстрая и легкая установка
- Приспособлены для всего ассортимента размеров стоек
- Совместимы со стандартными комплектующими изделиями
- Жесткая нейлоновая подножка
- Поставляются с приклеенными резиновыми ковриками для оптимальной защиты кровли
- Поставка в упаковке для удобства

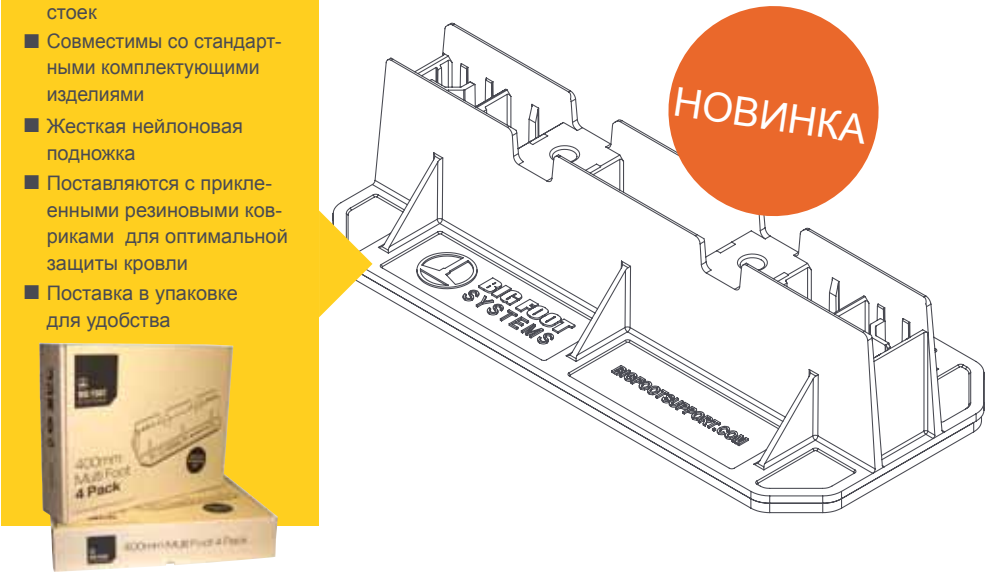

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Модель | 400мм Комплект 4 шт | 600мм Комплект 3 шт |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| Деталь № | B9640 | B9655 |
| Высота (мм) | 80 | 80 |
| Ширина (мм) | 180 | 220 |
| Длина (мм) | 400 | 600 |
| Макс. нагрузка на опору (кг) | 259 | 474 |
| Вес в упаковке (кг) | 6,8 | 7,5 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Опоры Multi Foot поставляются БЕЗ каких-либо креплений или фитингов

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДНОЖЕКMULTI FOOT



Опоры Multi Foot с отдельным ковриком

- Универсальное применение
- Быстрая и легкая установка
- Приспособлены для стоек 41мм
- Совместимы со стандартными комплектующими изделиями
- Жесткая нейлоновая подножка
- По отдельному заказу резиновые коврики для оптимальной защиты кровли



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Модель | 400мм | 600мм | Коврик 400мм | Коврик 600мм |
|------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|
| Деталь № | B6357 | B6359 | B6358 | B6360 |
| Высота (мм) | 95 | 95 | 10 | 10 |
| Ширина (мм) | 180 | 220 | 185 | 225 |
| Длина (мм) | 400 | 600 | 405 | 605 |
| Макс. нагрузка на опору (кг) | 259 | 474 | - | - |
| Вес в упаковке (кг) | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 4,5 |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подножки Multi Foot поставляются БЕЗ каких-либо креплений или фитингов

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДНОЖЕКMULTI FOOT

